

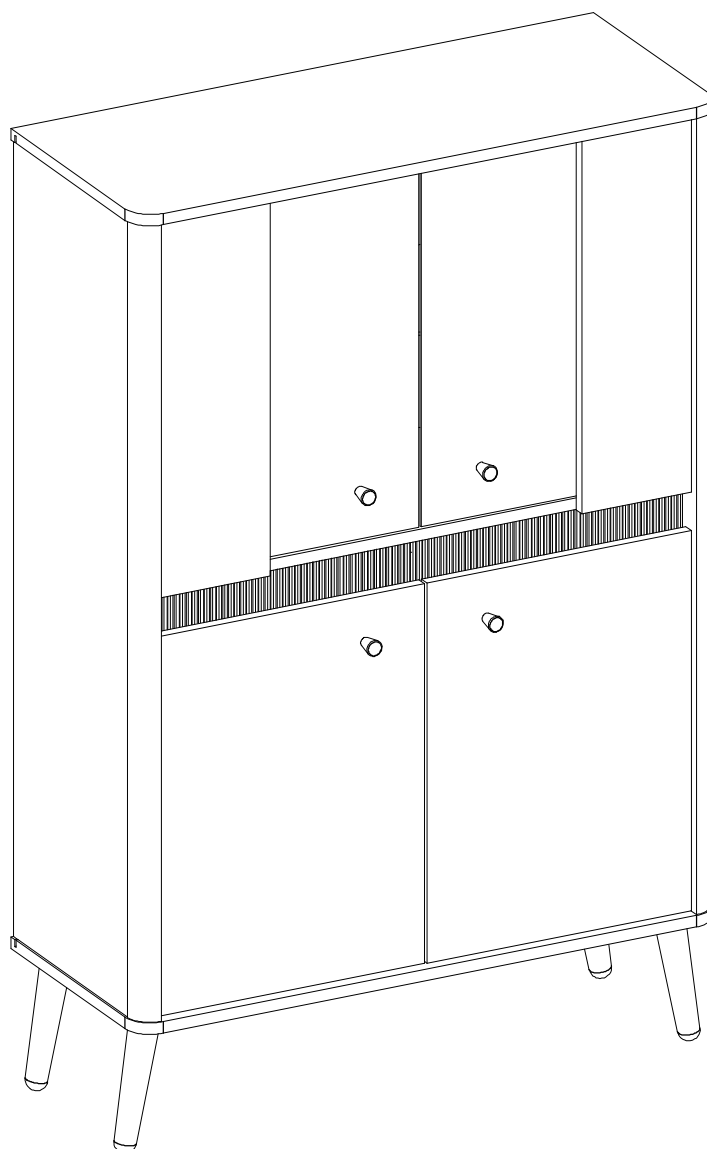
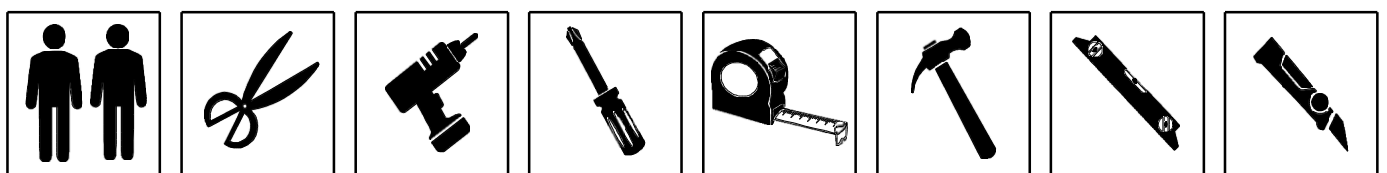


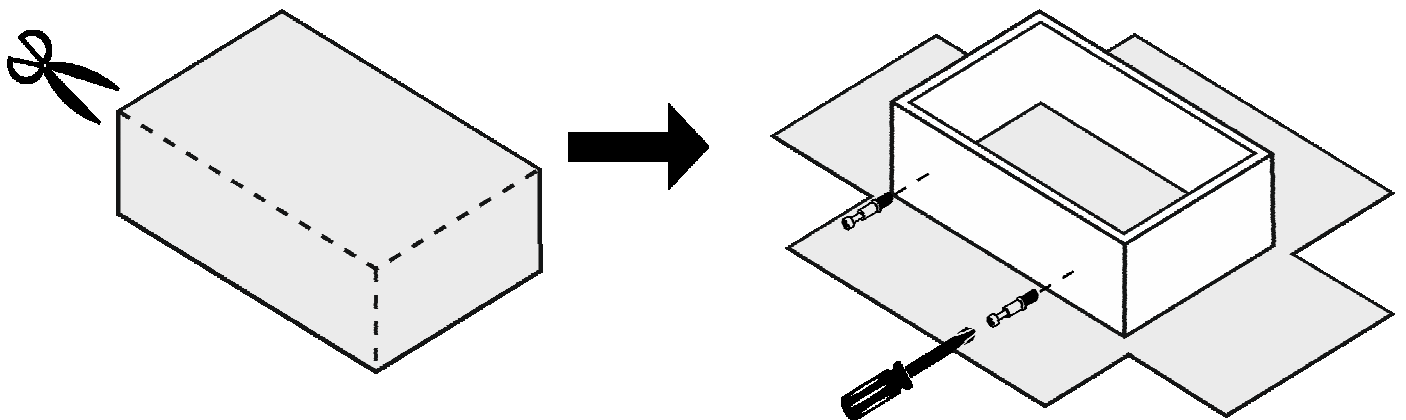

# LORENA


WITRYNA NISKA 2W2D

2026-03-20

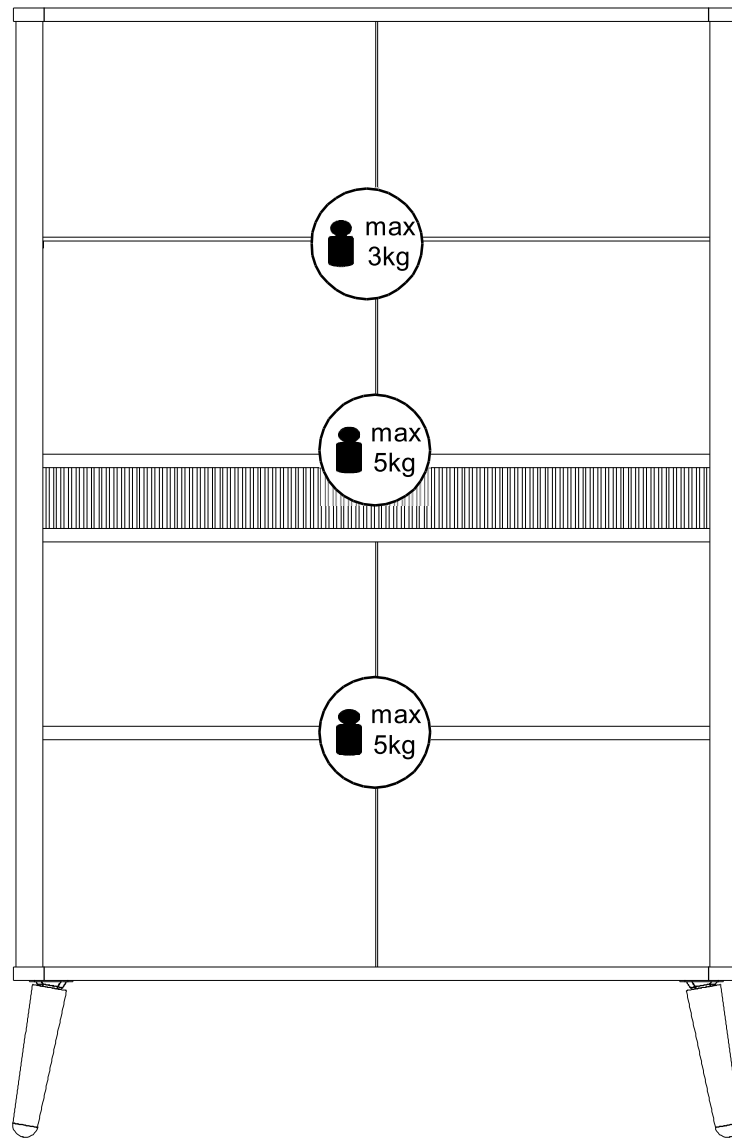





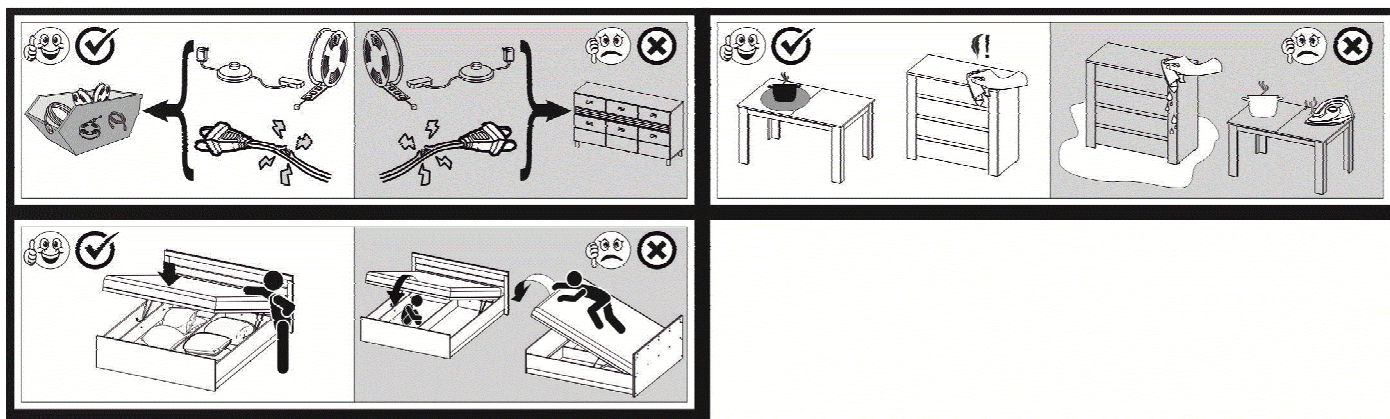

**[PL]** Meble wykonane z materiałów takich jak płyty wiórowe, MDF czy sklejka mogą przez pewien czas po montażu wydzielać charakterystyczny zapach. Jest to związane z minimalną emisją substancji stosowanych w procesie produkcji płyt. Choć poziom emisji tych substancji spełnia wszystkie obowiązujące normy i jest regularnie kontrolowany przez producentów płyt, zapach może utrzymywać się przez kilka tygodni. Zalecamy regularne wietrzenie pomieszczenia, w którym znajdują się nowe meble. Dzięki temu zapach zwykle zanika w ciągu około 4 tygodni. Dziękujemy za zrozumienie i życzymy zadowolenia z użytkowania naszych produktów!

**[SK]** Nábytok vyrobený z materiálov, ako sú drevotrieskové dosky, MDF alebo pleglejka, môže po montáži určitý čas vydávať charakteristický zápach. Je to spôsobené minimálnou emisiou látok používaných pri výrobe týchto dosiek. Hoci úroveň emisií týchto látok spĺňa všetky platné normy a je pravidelne kontrolovaná výrobcami dosiek, zápach môže pretrvávať niekoľko týždňov. Odporúčame pravidelné vetranie miestnosti, v ktorej sa nový nábytok nachádza. Vďaka tomu zápach zvyčajne zmizne približne do 4 týždňov.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme spokojnosť pri používaní našich produktov!

**[CZ]** Nábytek vyrobený z materiálů, jako jsou dřevotřískové desky, MDF nebo překližka, může po montáži po určitou dobu vydávat charakteristický zápach. To je způsobeno minimální emisí látek používaných při výrobě těchto desek. I když úroveň emisí těchto látek splňuje všechny platné normy a je pravidelně kontrolována výrobcí desek, zápach může přetrvávat několik týdnů. Doporučujeme pravidelné větrání místnosti, ve které se nový nábytek nachází. Díky tomu zápach obvykle zmizí během přibližně 4 týdnů.

Děkujeme za pochopení a přejeme spokojenost s používáním našich produktů!

**[EN]** Furniture made from materials such as chipboard, MDF, or plywood may emit a characteristic odor for some time after assembly. This is caused by the minimal emission of substances used in the production of these boards. Although the emission levels of these substances comply with all applicable standards and are regularly monitored by board manufacturers, the odor may persist for several weeks. We recommend regularly ventilating the room where the new furniture is located. This will typically eliminate the odor within approximately 4 weeks.


Thank you for your understanding, and we hope you enjoy using our products!

**[DE]** Möbel, die aus Materialien wie Spanplatten, MDF oder Sperrholz gefertigt sind, können nach der Montage für eine gewisse Zeit einen charakteristischen Geruch abgeben. Dies liegt an der minimalen Emission von Stoffen, die bei der Herstellung dieser Platten verwendet werden. Obwohl die Emissionswerte dieser Stoffe alle geltenden Normen erfüllen und regelmäßig von den Plattenherstellern überwacht werden, kann der Geruch mehrere Wochen anhalten. Wir empfehlen, den Raum, in dem sich die neuen Möbel befinden, regelmäßig zu lüften. So verschwindet der Geruch in der Regel innerhalb von etwa 4 Wochen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis, und wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!





| Nr | Wymiary |   |     | Ilo... |
|----|---------|---|-----|--------|
| 1  | 960     | X | 395 | 1      |
| 2  | 960     | X | 395 | 1      |
| 3a | 1250    | X | 356 | 1      |
| 3b | 1250    | X | 356 | 1      |
| 5  | 916     | X | 349 | 2      |
| 8a | 586     | X | 180 | 1      |
| 8b | 596     | X | 435 | 1      |
| 8c | 586     | X | 180 | 1      |
| 8d | 596     | X | 435 | 1      |
| L  | 1250    | X | 44  | 2      |
| p1 | 1268    | X | 466 | 1      |
| p2 | 1268    | X | 466 | 1      |
| s1 | 563     | X | 285 | 2      |
| s2 | 914     | X | 300 | 1      |
| x1 | 882     | X | 40  | 1      |
| z  | 80      | X | 910 | 1      |

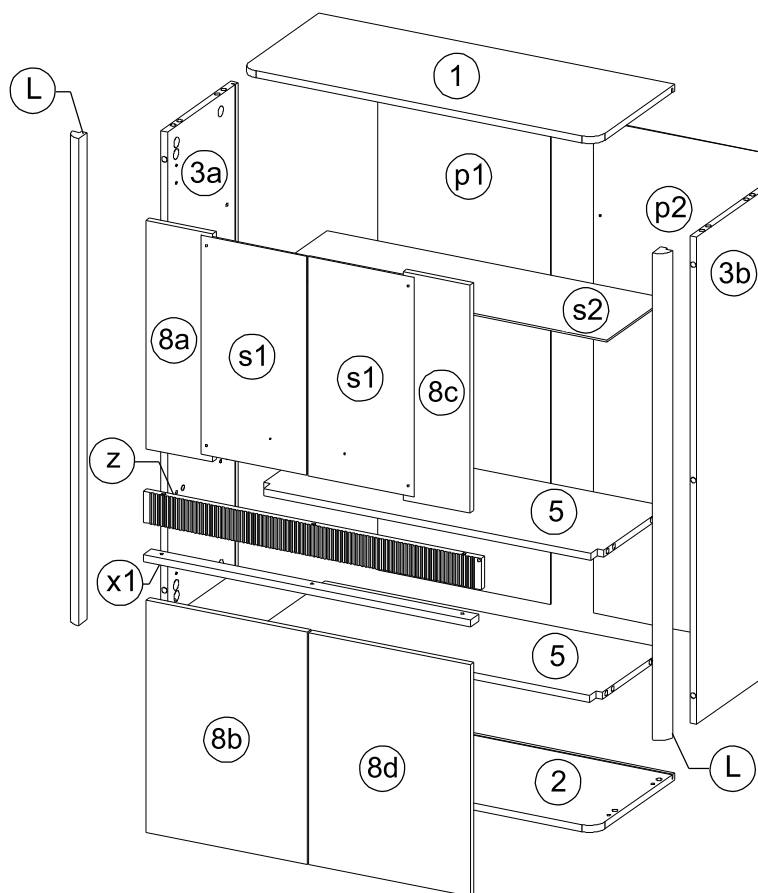


|                          |                          |                         |                |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A-002<br><br>40          | A-006<br><br>8 x 35mm 16 | A-009<br><br>1          | A-011<br><br>6 | A-027<br><br>3,5x16mm 16 | A-030<br><br>5 x 13mm 20 | A-033<br><br>2           |
| A-034<br><br>2           | A-041<br><br>28          | A-099<br><br>3 x 16mm 6 | A-135<br><br>6 | A-189<br><br>4           | A-206<br><br>6           | A-214<br><br>6 x 33mm 16 |
| A-246<br><br>7 x 24mm 28 | A-259<br><br>4 x 16mm 1  | A-309<br><br>1          | A-599<br><br>8 | A-603<br><br>4           | A-607<br><br>8           | A-625<br><br>4           |
| A-626<br><br>4           | A-628<br><br>28          | AO-032<br><br>1         |                |                          |                          |                          |

# 1

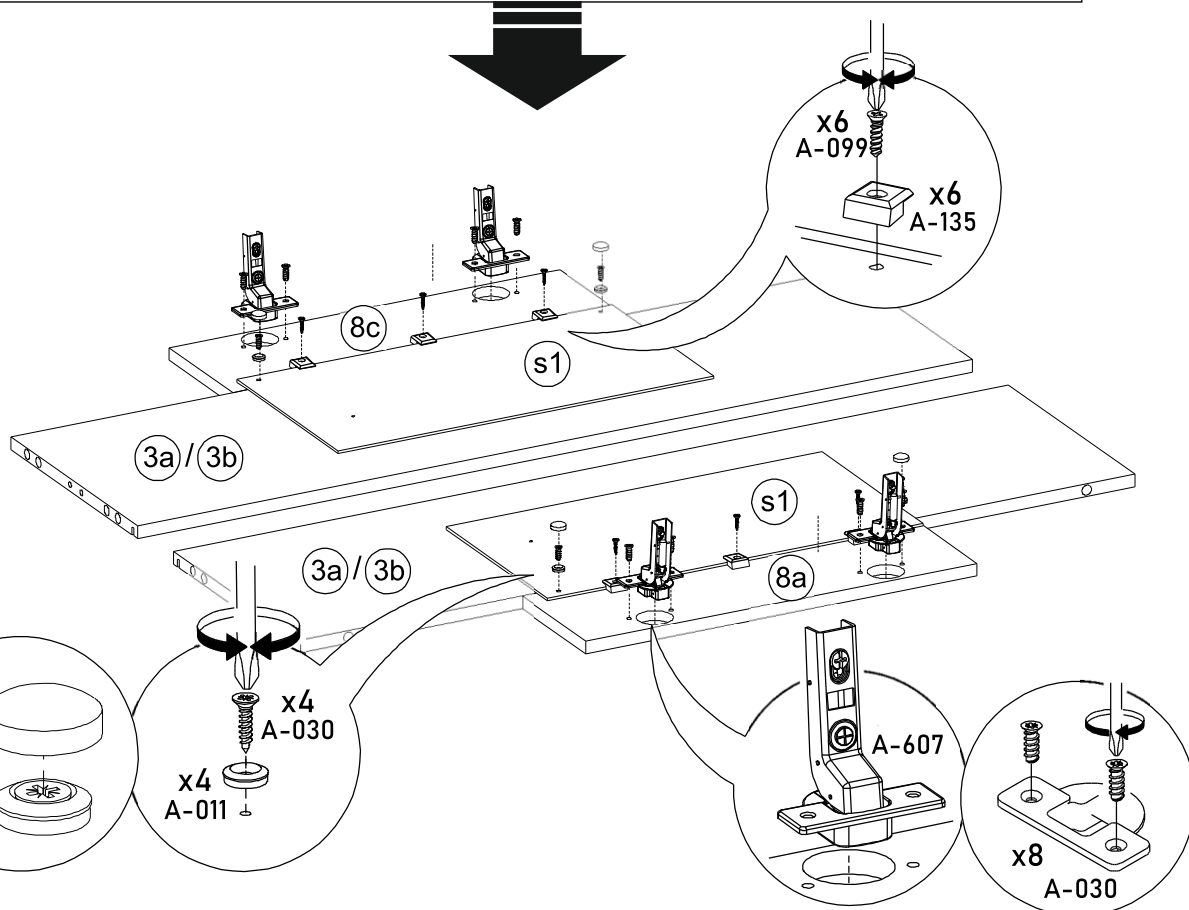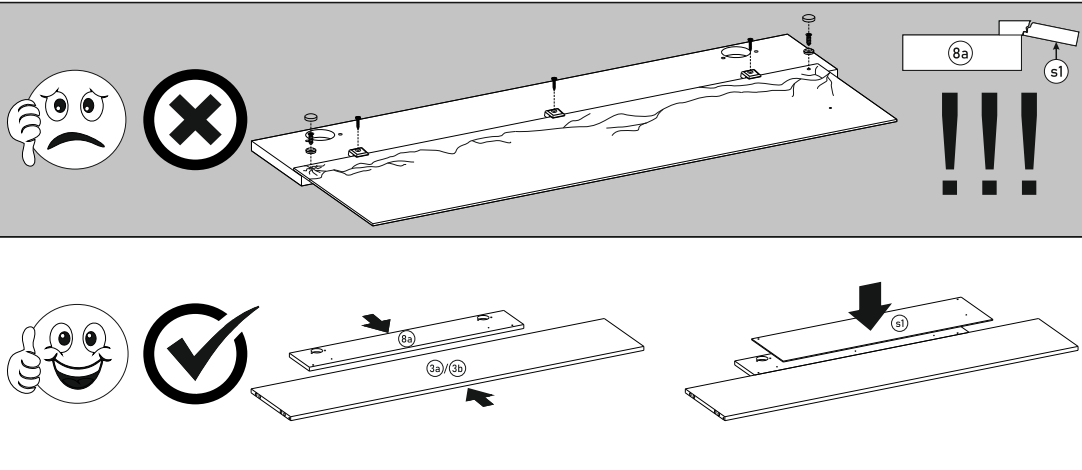

# 2

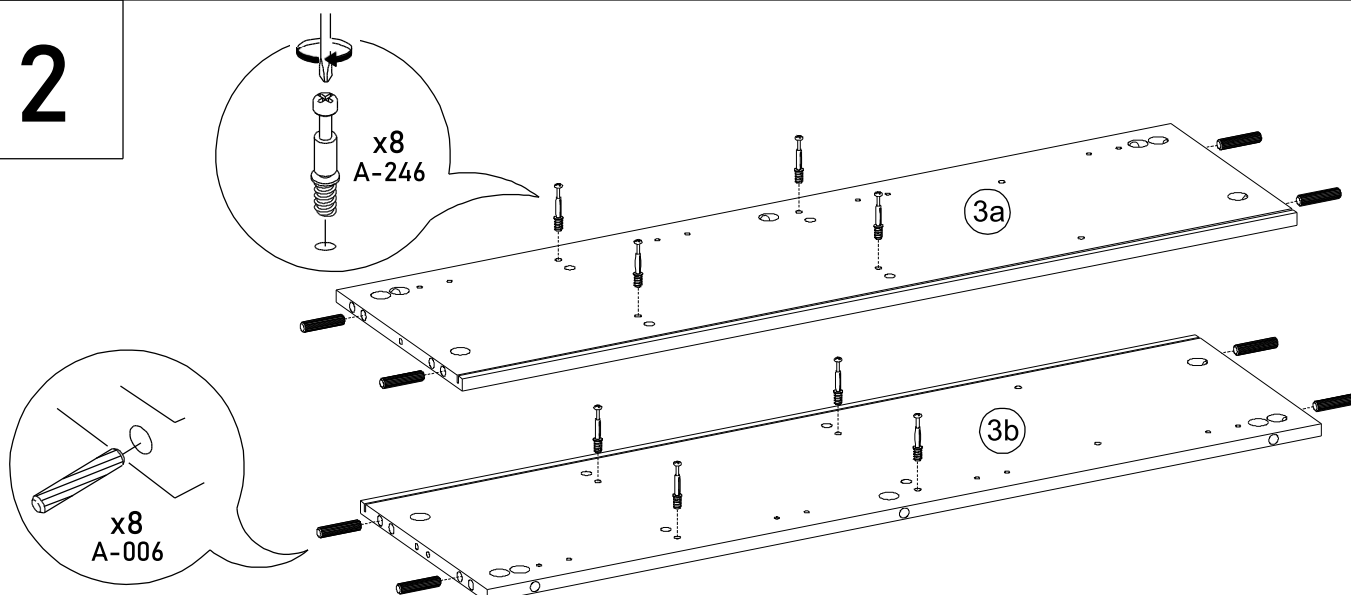




[illegible]


**4**

Diagram 4 illustrates the mounting of the base plate. The main view shows the base plate being attached to a wall. Callout 8b shows a screw being driven into the wall. Callout 8c shows a bracket A-607 being attached to the wall. Callout 8d shows a bracket A-030 being attached to the base plate. A circular inset shows a 5mm hole being drilled into the wall.


6

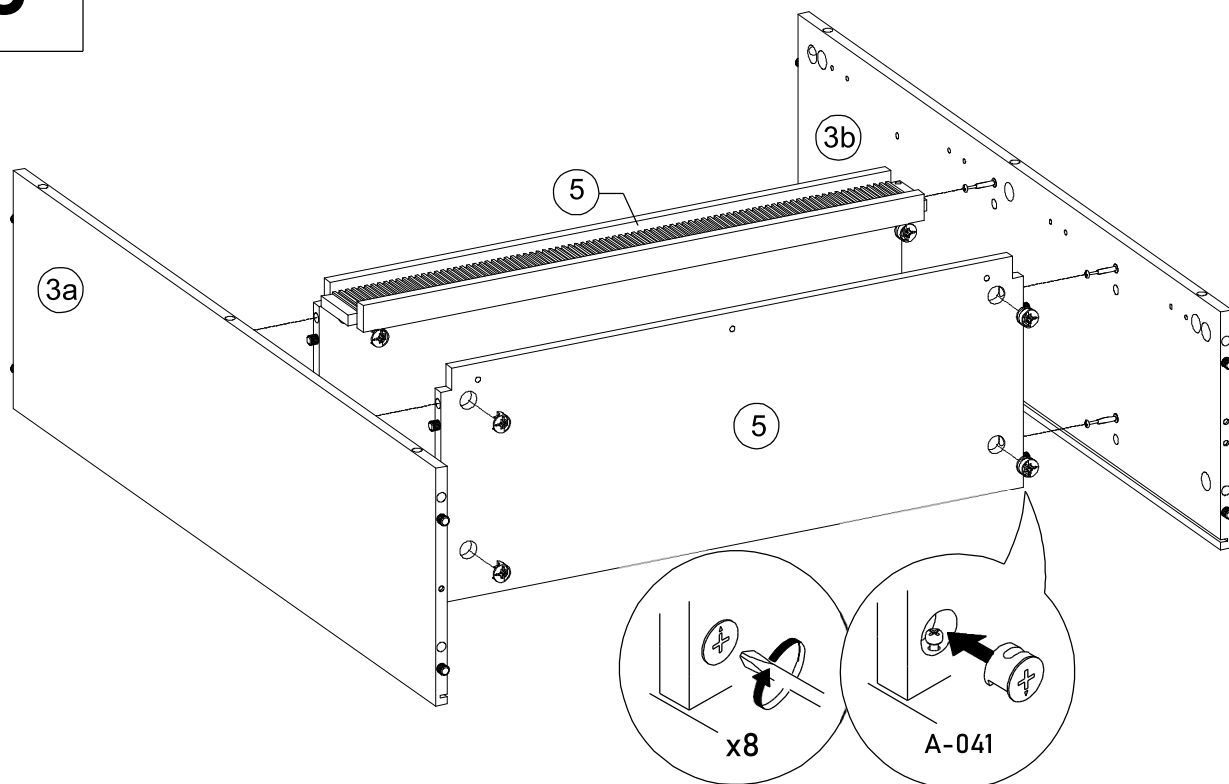


7

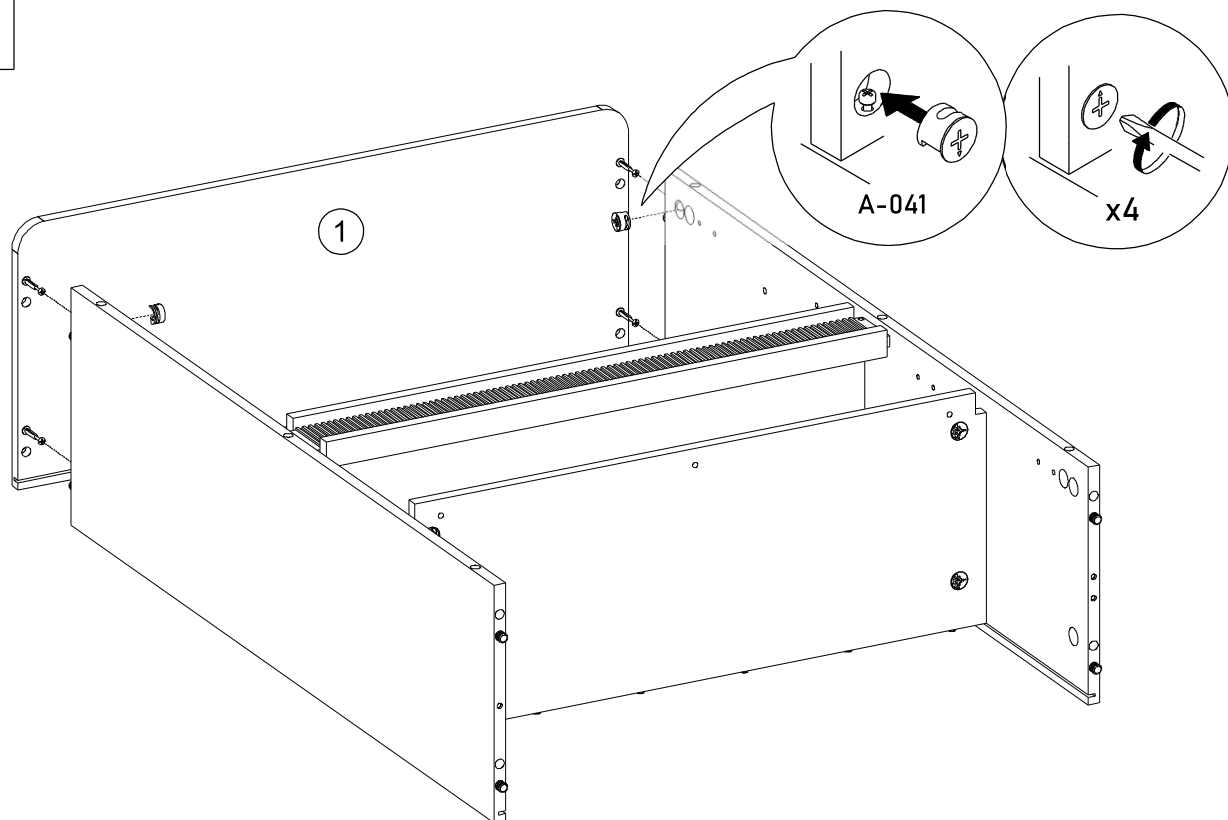

8

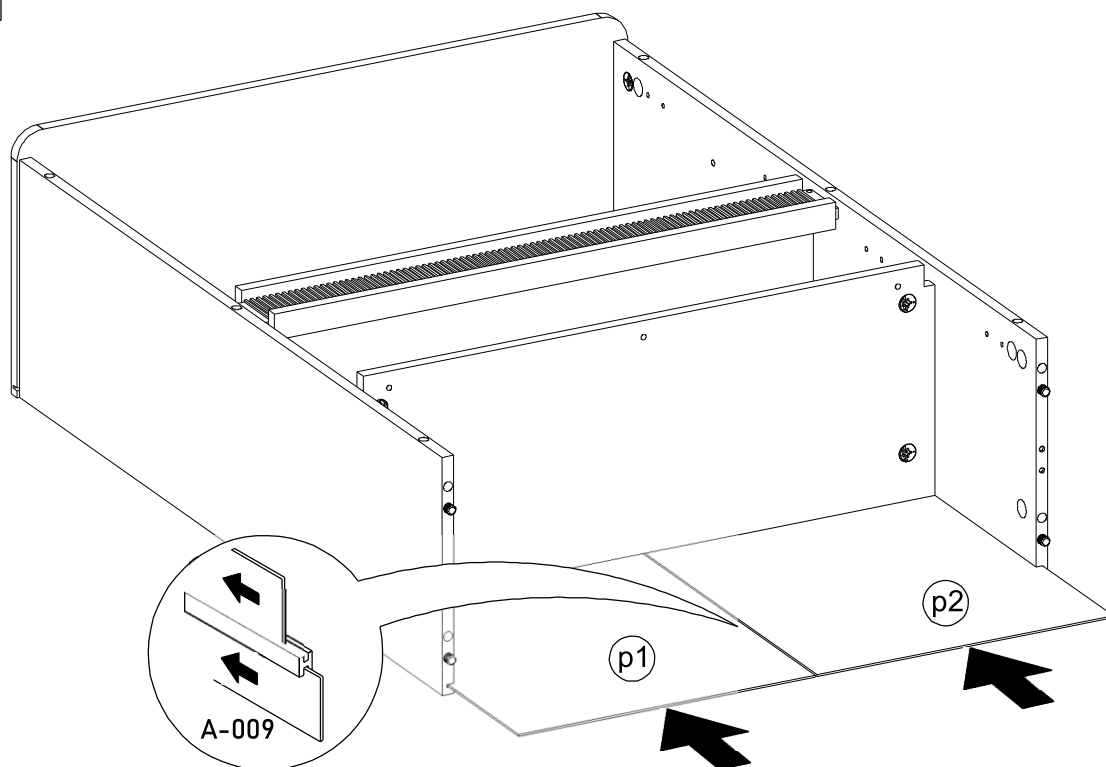


9

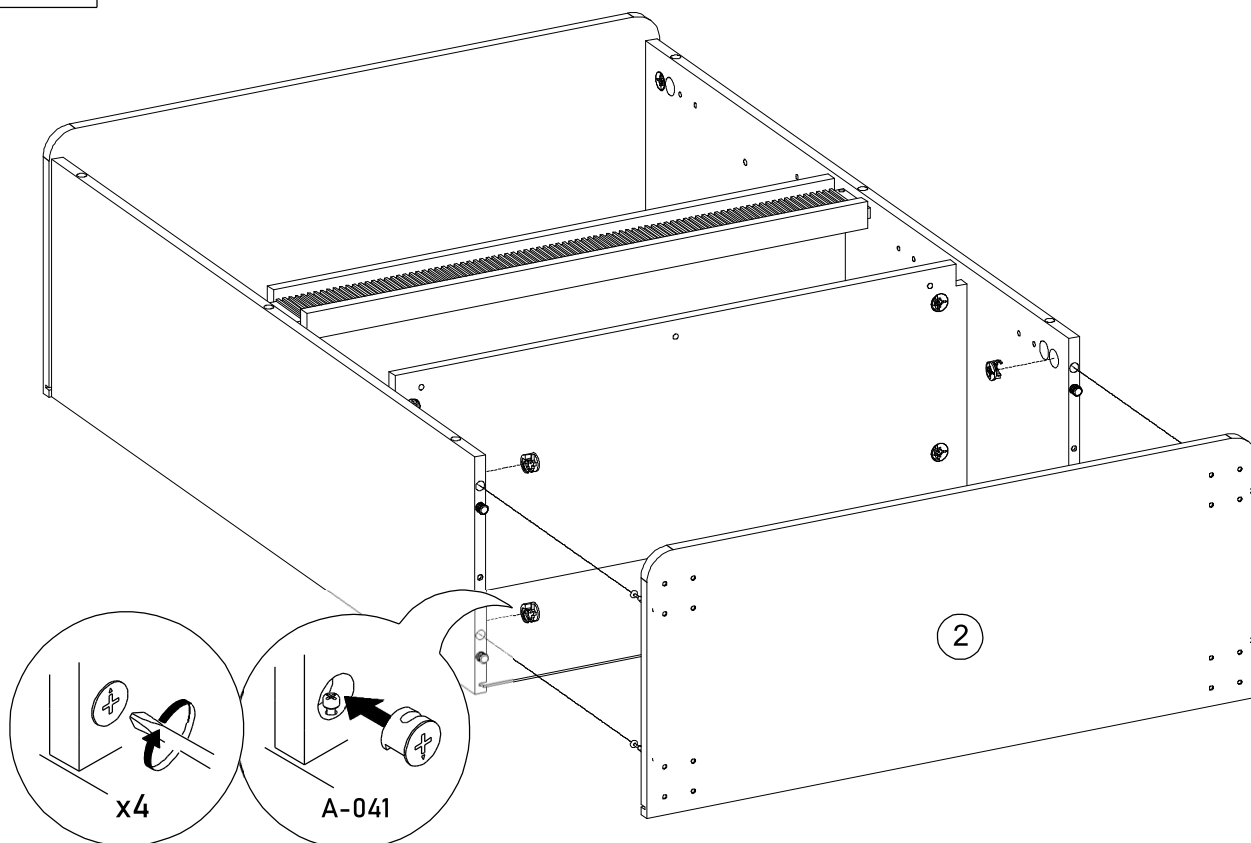






# 10

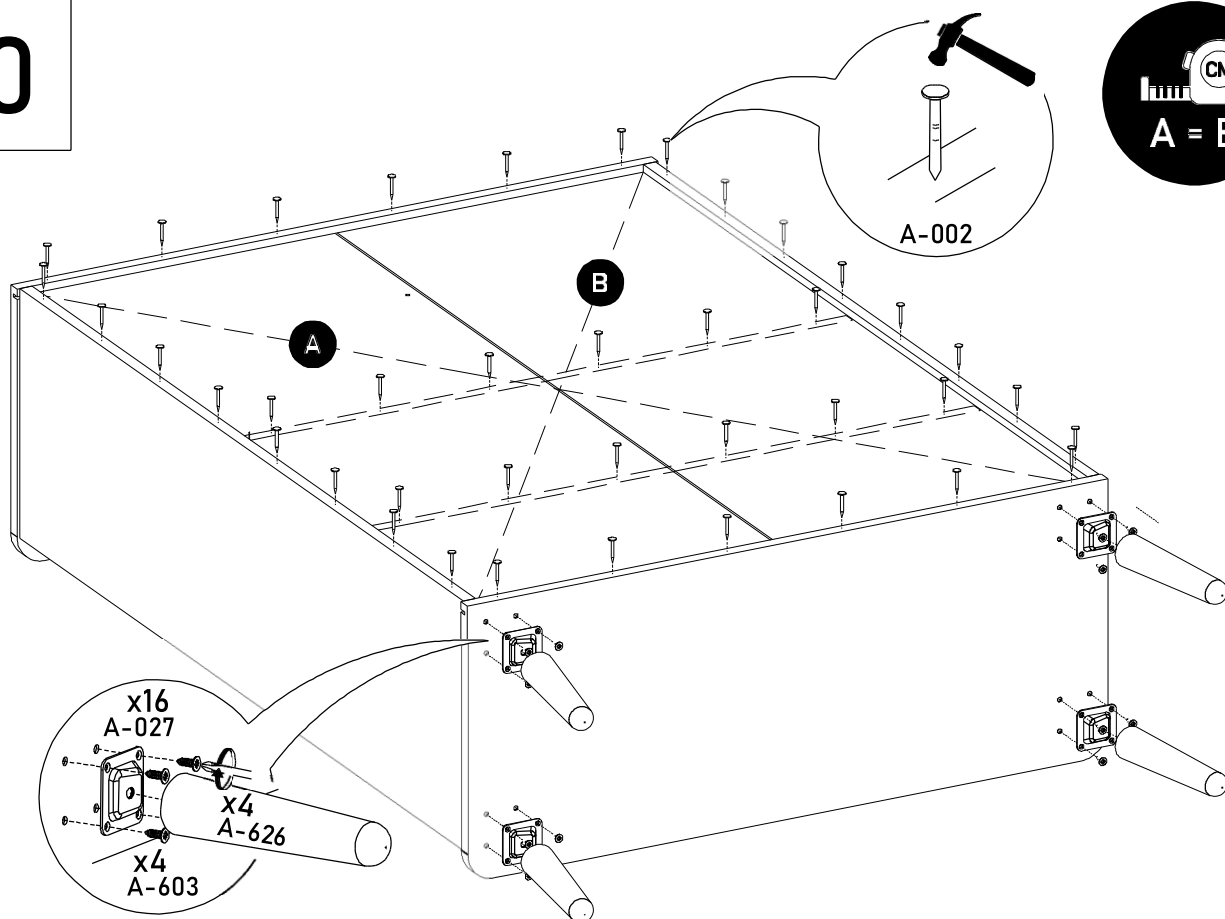


# 11

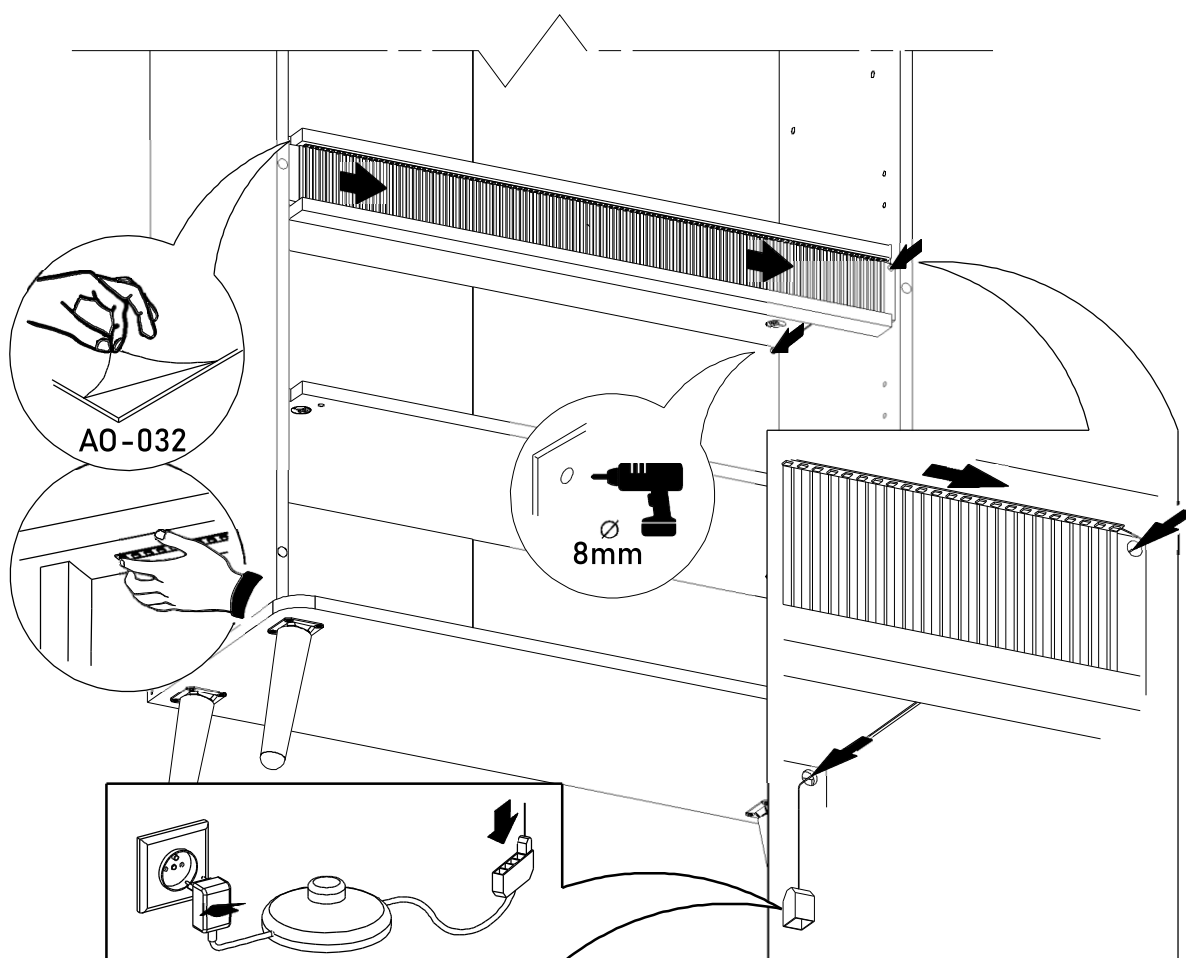

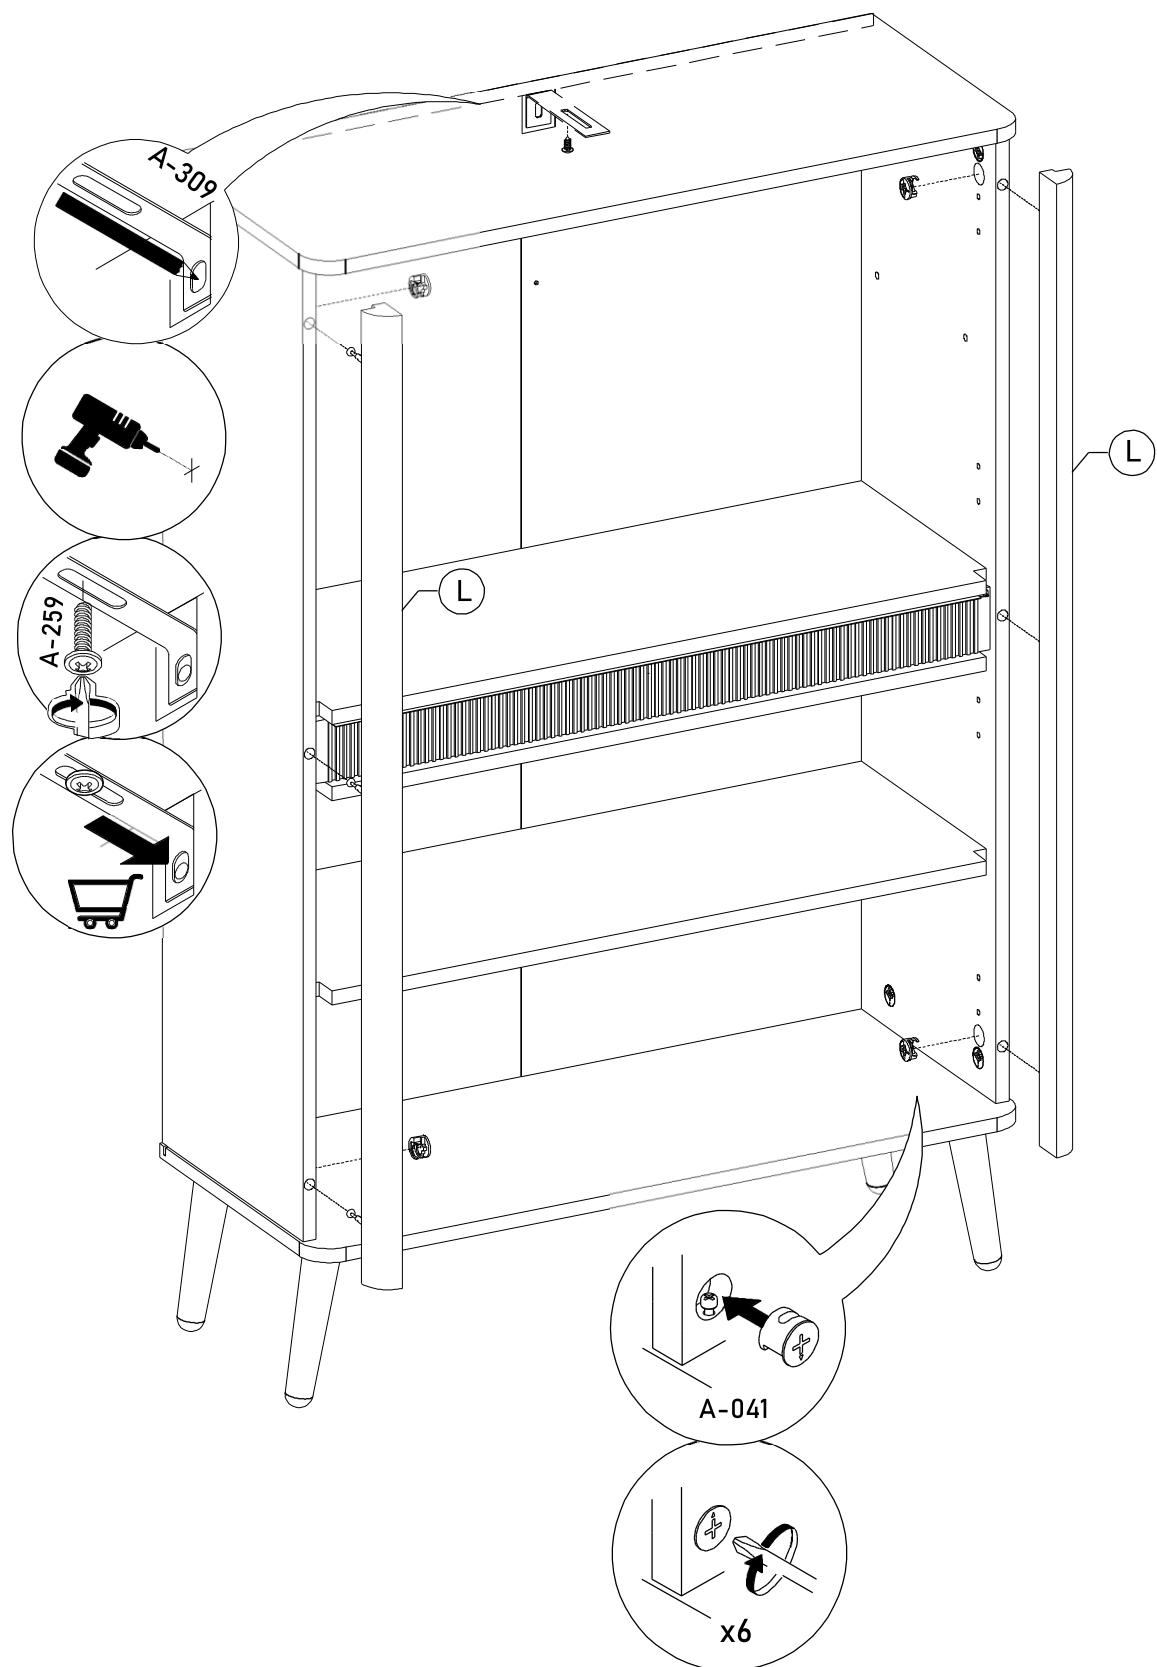

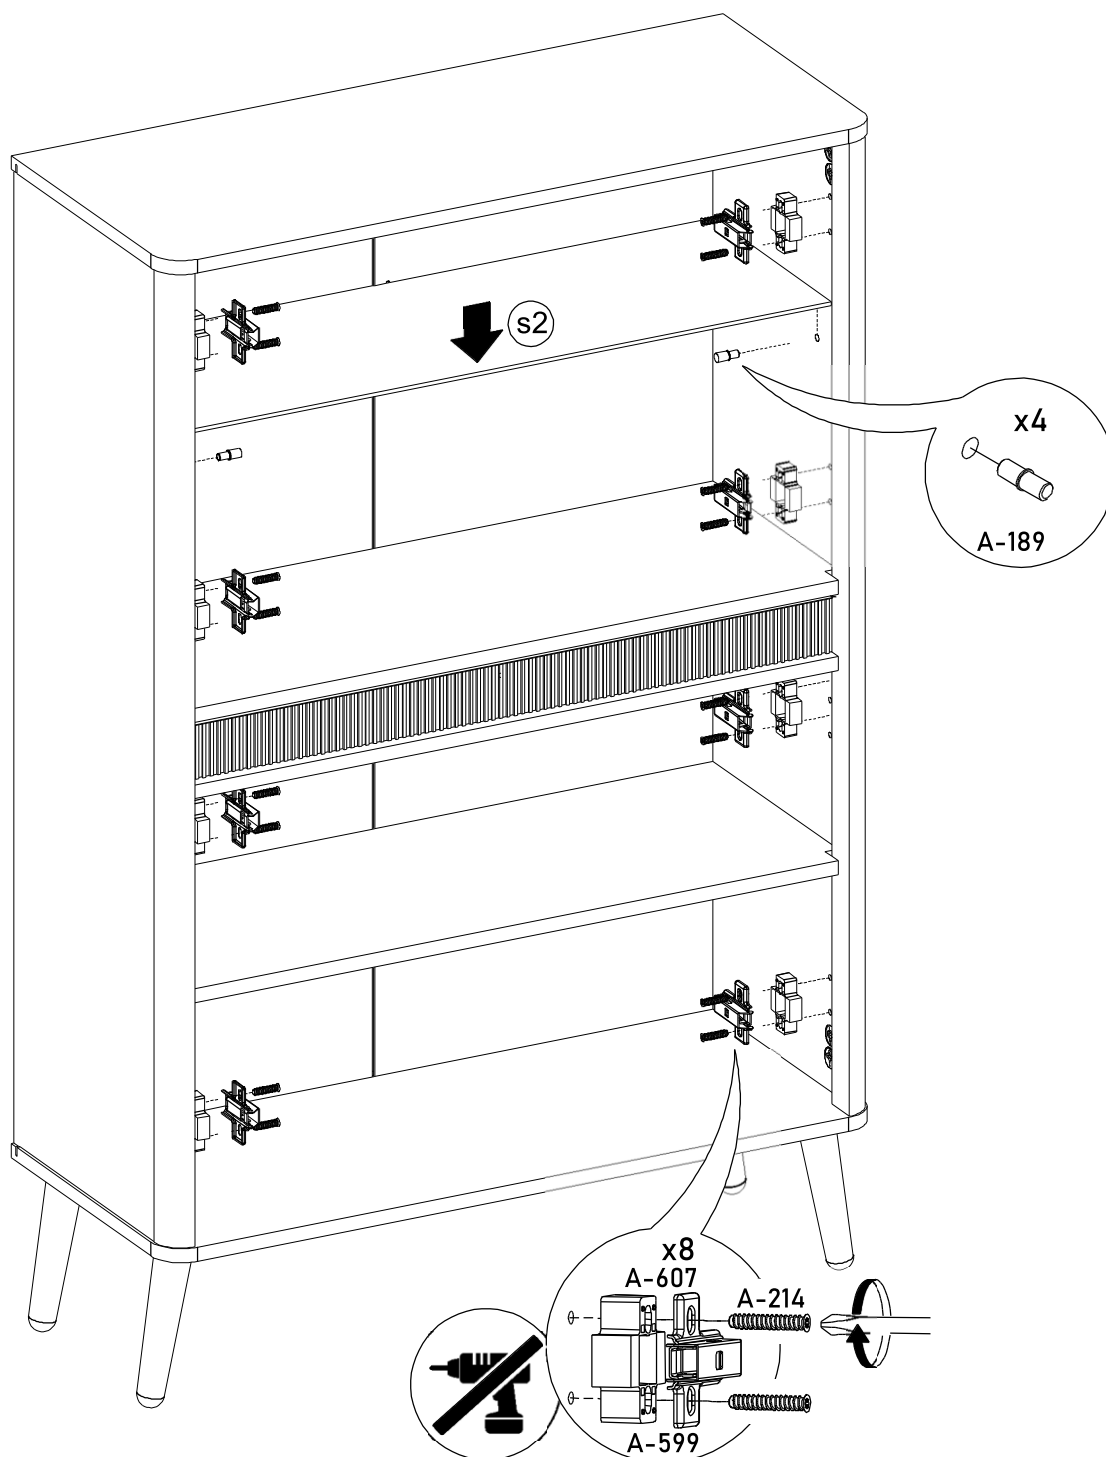

# 14

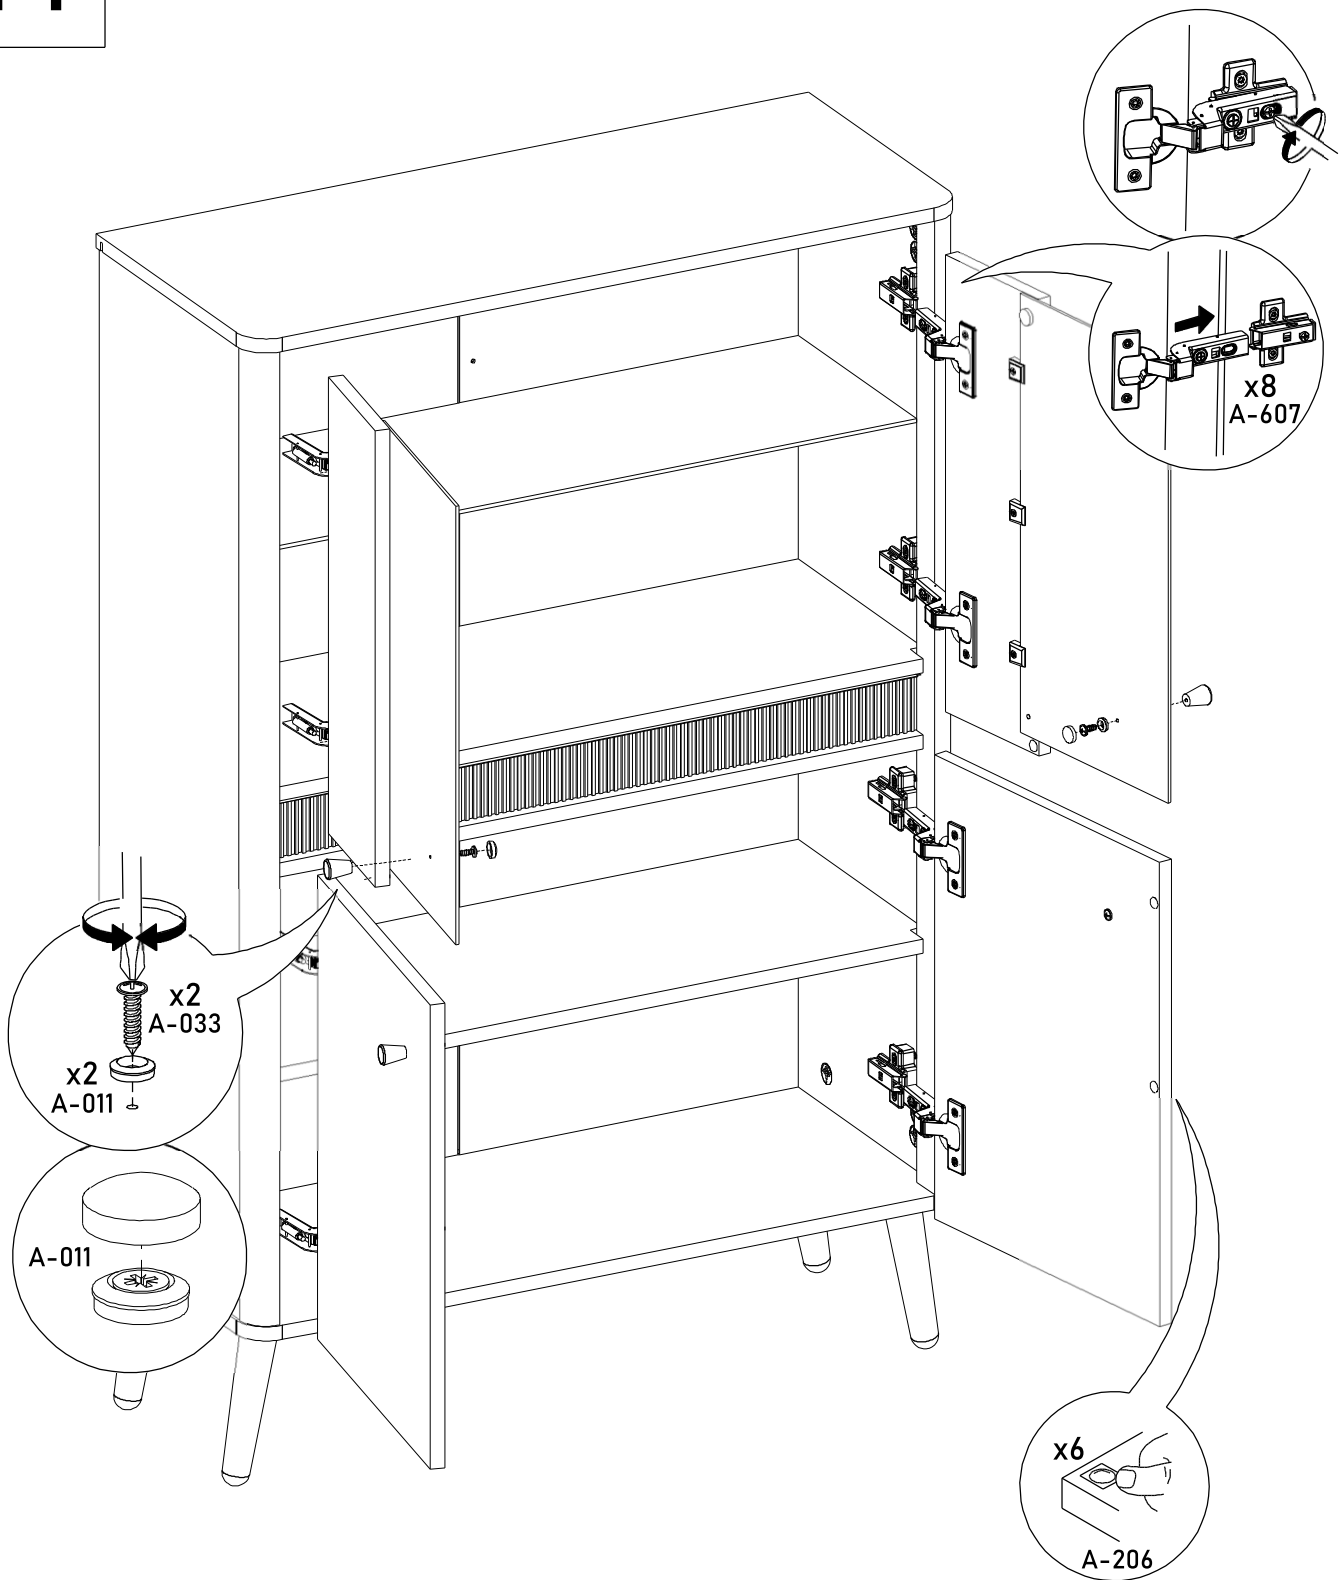

A-607

